

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いくださいますよう
お願い申しあげます。(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

部品構成



主な特長

- 装着簡単なKシステムベルトW-T25を採用し、持ち運びスムーズ。
- マルチフィット3D機能採用。
- ファスナーが全開できるので、荷物の出し入れも簡単。
- 取り付けが簡単に実行されるレインカバー(別売オプション)。
- ライトスポルトシートバッグとの同時取り付けも可能。



シートベルトへの取り付け(Kシステムベルトを使用)

1 ●ベルトを巻く。

シートを取り外し、画像のようにKシステムベルトW-T25をシートに巻きつけます。ある程度の長さの輪を作り、シートに通しても構いません。



2 ●シートを車両に装着する。

シートに巻いたKシステムベルトを、保ちながら画像のように車両にシートを装着します。

注意

ベルトがねじれてバックルの向きが変わると固定できません。ベルトがねじれで挟まれてないか注意して、シートを戻してください。



3 ●バッグ装着

シートカウルの凸部分に合わせてバッグの凹部分(ネオプレン部分)を合わせます。

注意

余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けるかオプションのベルト止めストッパー等でまとめてください。



4 ●バックルに はめる。

シートの装着したKシステムベルトW-T25のバックルに左右バックルをはめます。その後、バッグが左右均等になるようにベルトの長さを調節し、バッグを引き上げます。



●装着のコツ

バッグができるだけ高くなるように取付けます。

POINT



注意



法令等に抵触する場合がありますので左右のウインカー、テールランプ、リフレクター等が隠れないようにしてください。



バッグ下部の固定



固定ベルトを必ず使用して、バッグの下部(●)を固定して下さい。



注意 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ本体が触れるると溶ける場合があります。

フロント側 バッグ前側の固定


車両フレームや荷掛けフック、セカントステップ等に固定します。



警告 ●固定ベルト、セタイベルトの取り回しは、ホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないようにしてください。また、余ったベルトは可動部分に絶対に接触しないよう安全な場所にベルト止めでまとめて固定ください。●取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。●上記の取り付け方を守らないと転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

リア側 下記より取り付け方法を選択しバッグ後ろ側を固定

荷掛けフックがある車両

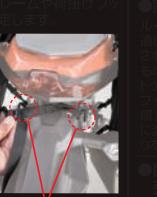


荷掛けフックが無い車両




積載方法

荷物が落ちないように車両の傾きを考慮してベルトの長さを調整してください。

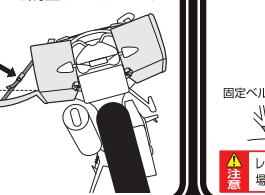

レインカバーの装着と脱落防止<オプションパーツ(別売)>

レインカバーはコードストッパーを上にして装着します。下部にある固定バックルをドローコードに通すと脱落を未然に防止できます。

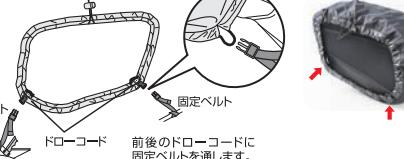

注意 レインカバーは、内側からの飛沫は防げませんので、完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。


注意 余ったドローコードは固定ベルト等に巻き付けてください。固定ベルト等に届かない場合はコード自体を結びしっかり固定してください。

ライトスポルトシートバッグとの同時取り付け

●本製品はMFK-260/261 ライトスポルトシートバッグと同時取り付けが可能です。

○ライトスポルトシートバッグとの詳しい同時取り付けについてはライトスポルトシートバッグの取扱説明書をご参照ください。

ライトスポルトシートバッグ左右のスクエアORリングにシートバッグのシート固定ベルトで固定します。



補修パーツ(消耗品パーツ)

形態	MP-103T	MP-318
部品番号	MP-103T	MP-318
名称	固定ベルト	KシステムベルトW-T25
セット数	1本	1本

オプションパーツ(別売)

形態	MP-321	MP-322	MP-295
部品番号	MP-321	MP-322	MP-295
名称	右レインカバー	左レインカバー	ベルト止めストッパー
セット数	1枚	1枚	5個